




# Инструкция по монтажу Смотрового колодца

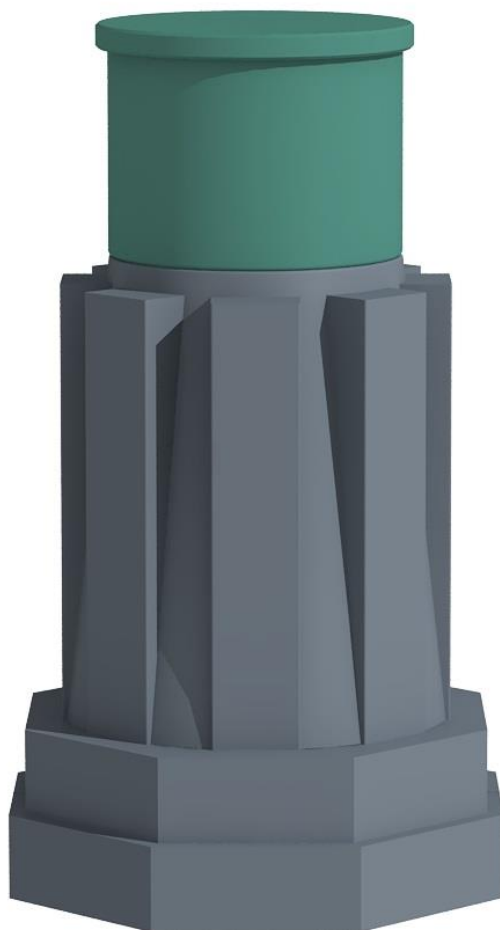



В основе смотрового колодца заложены пластиковые емкости разного объема в зависимости от модели.

#### **Подготовка котлована. Расчеты котлована.**

Глубина котлована рассчитывается согласно залеганию подключаемой трассы и установки «подушки» под колодец. Ширина котлована должна превышать размеры колодца минимум на 400 см.

#### **Установка колодца.**

На дно котлована насыпается отсев и тщательно утрамбовывается, толщина подушки в утрамбованном состоянии должна быть не менее 150 мм, а уклон не более 10 мм на 1 метр. Колодец установить на дно котлована и развернуть площадками к трассе для монтажа. Производить обсыпку колодца отсевом с цементом (5:1) по 200-300мм и тщательно утрамбовывать до места подключения трассы.

#### **Подключение трассы.**

По всему корпусу колодца находятся площадки, в них рассверливается технологическое отверстие под манжету согласно диаметра трубы. Устанавливается манжета и заводится труба. После чего происходит обсыпка песком или отсевом до горловины.

#### **Установка горловины.**

Емкость и горловина в местах соединения промазываются силиконовым герметиком и вставляются друг в друга, после чего крепятся саморезами или клепками на внутренней площадке горловины.